

МОНТАЖ ПОРТАЛА ПЕЧИ


Закрепите корпус портала (1) при помощи анкерного болта (2)* на стене.

Установите декоративную решетку (3) на корпус портала (1).

Установите столешницу малую (камень) (4) на металлическое основание под столешницу (5).

Установите по контуру портала ламели из декоративного камня, начиная с левого края к правому в порядке соответствующем нанесенной нумерации. Установку начать с ламелей (7), навешивая их на обечайки (8) и (11), затем закрепить ламель (9) на обечайках (8) и (6).

Установите столешницу (камень) (8) на металлическую основу под столешницу (10).

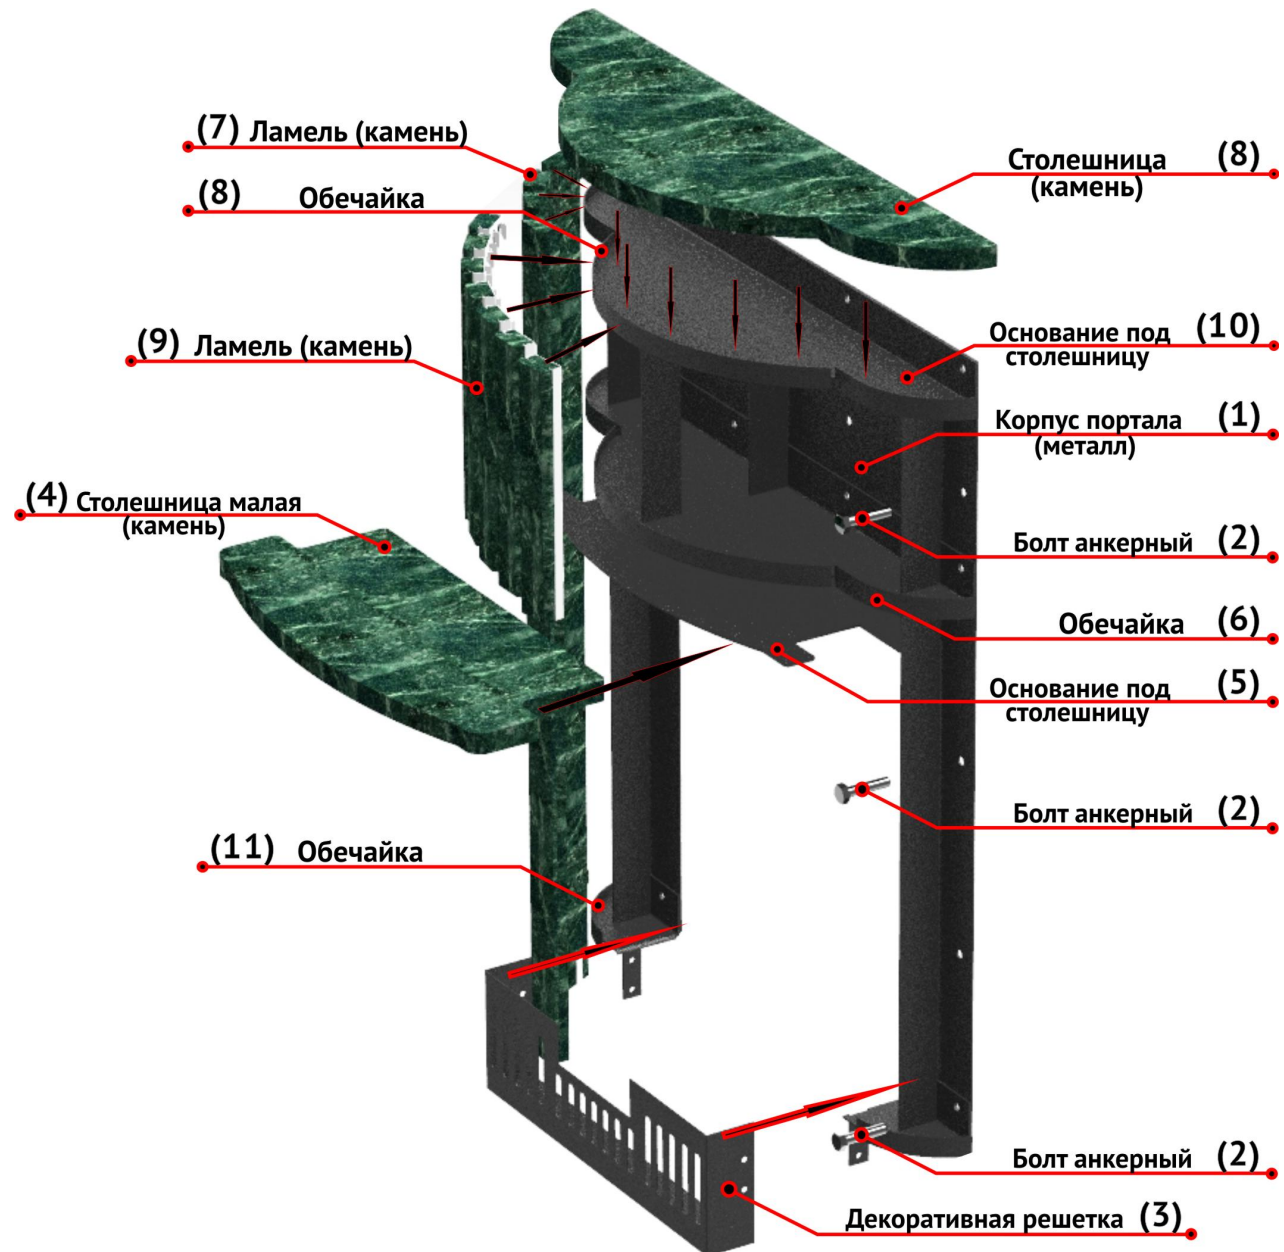

* – метизы не входят в комплект печи.

Рисунок. Схема установки и крепления портала печи.